

Compact S

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на
сайта ни www.daisy.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Смяна на хартиена ролка

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 40 мм



При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.

- 1 Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 2/.
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 3/. 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 4/.
- 4 Натиснете капака надолу до щракване /фиг.4/.

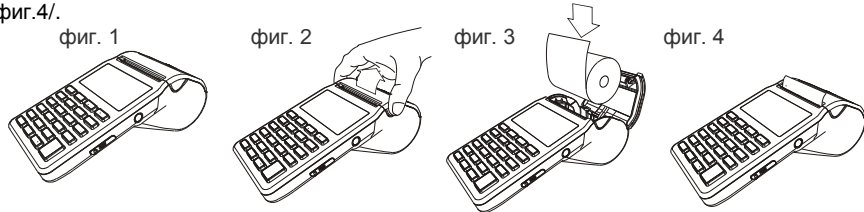

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ


За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **OM**. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **OM**. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въведете желаната от Вас цена, натискате клавиши **D+** или **ALT D+**. С помощта на **OM**, изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете

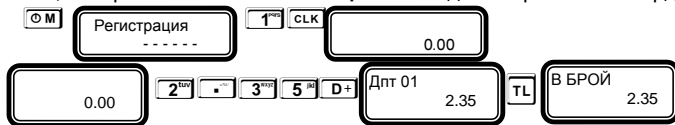

За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**.

По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Операторът трябва предварително да има права за тази операция. Виж пълна инструкция. По подразбиране 20 оператор има всички права за сторно.

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламции се натискат последователно клавишите **9** **1** **ALT** **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 **1** **ALT** **VD**

Док. N# 123

Въведете номер на документ, напр. 9

9 Док. N# 123

STL

08-02-2019 13:54:50

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL Номер ФП: 123

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: 36999372 и потвърдете с **STL**

3 **6** **9** **9** **9** **3** **7** **2**



Номер ФП: 123

STL

СТОРНО


0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.


Например за 10.00лв, натиснете  





















СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите    . На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.








Въведете номер на документ, напр. 6




















Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с 






Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999372 и потвърдете с 



       









Въведете сумата, която ще сторнирате.


Например за 10.00лв, натиснете  

















СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите    . На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.








Въведете номер на документ, напр. 9



















Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете 







Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:36999372 и потвърдете 



       









Въведете сумата, която ще сторнирате.


Например за 10.00лв, натиснете  


















РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола   

 и потвърдете с .




За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете 

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на въвеждане на парола и потвърждаване с



МЕСЕЧЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА



Въвежда се началната дата на периода. Например: 04.03.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 05.02.2019 г. (макс. 6 цифри).

